



1. MOTOR RAUS

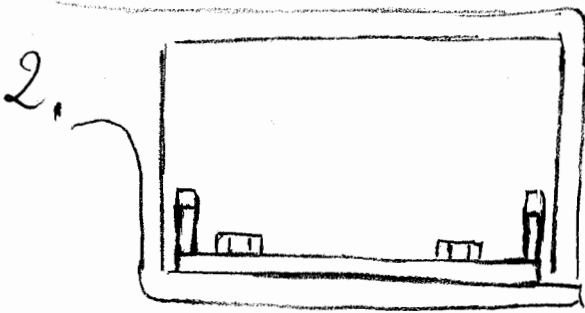


Teil 1 anfertige

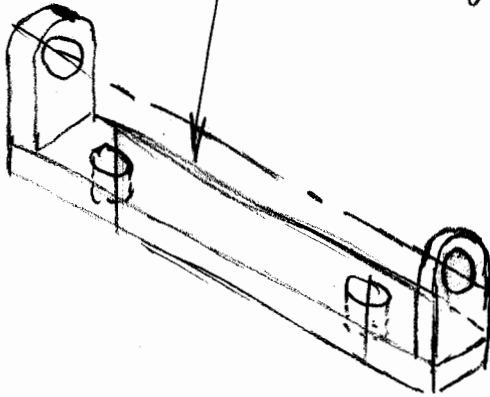



3.

Teil 2 anfertigen

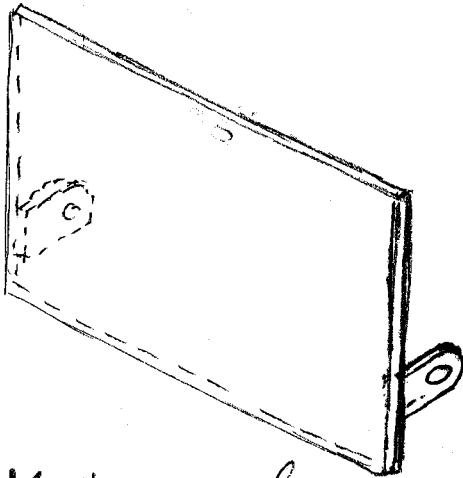


4. Motor auf
dieser Platte montieren
und weder direkt oder

Teil 3 anfertigen

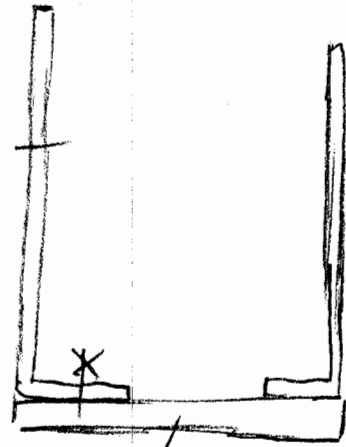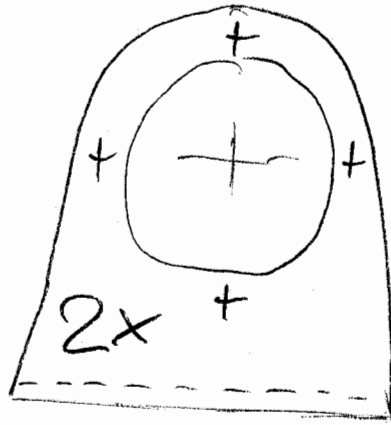

oder schweißen Teil 2

Teil 2 kann auch
liegend angebr. werden

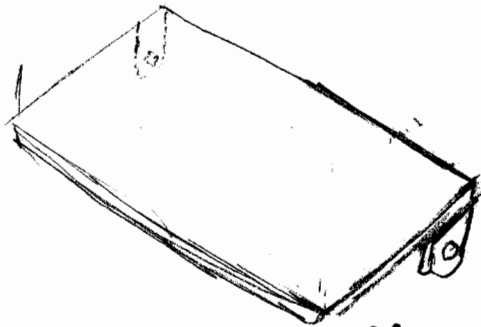

an geeigneter Stelle eine Zug- oder
Druckschraube zur Remenspannung
anbringen